


**NOUVEAU**

**FENOX**  
Gamme palissage



## Ecarteur mobile AITOR pour piquet profilé

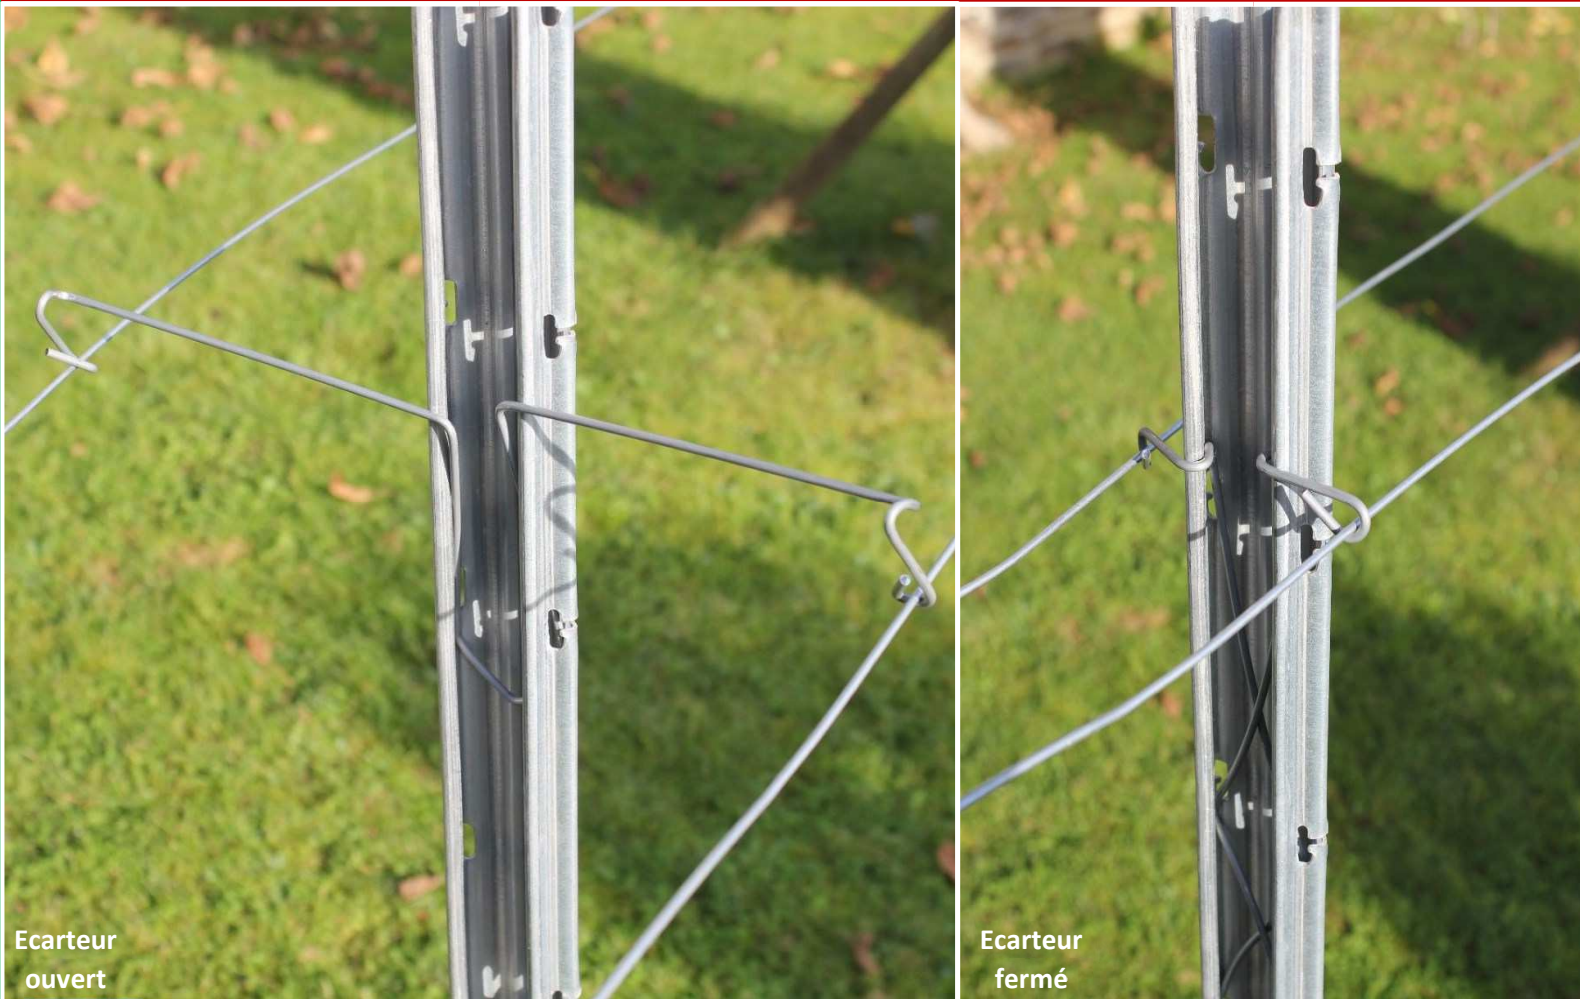

**1) MOBILE**

Réglez à tout moment la position de l'écarteur de manière optimale en fonction du développement de la végétation.

**2) SANS FIXATION MECANIQUE**

Autoserrant à l'intérieur des piquets profilés, ni vis ni clou... Aucune pièce supplémentaire n'est nécessaire.

**3) RAPIDE**

Enfilez l'écarteur par le sommet du piquet en poussant les bras vers l'intérieur, puis relâcher le. Il est en position.

**4) RELEVAGE OPTIMISÉ**

L'écarteur en position ouverte laisse passer la végétation, le fil est maintenu au-dessus du sol.

**5) PROTÉGÉ PAR LE PIQUET**

En position fermée l'écarteur est protégé des batteurs des machines à vendanger, seules les boucles de passages des fils dépassent du piquet.

**6) BRAS INDÉPENDANTS**

La fermeture de l'écarteur peut se faire d'un seul côté à la fois.

**7) DURABLE**

En acier à haute limite élastique, le fil ressort est protégé contre la corrosion.





## Etapes de pose

1- Enfiler l'écarteur dans le piquet par le dessus, en poussant sur les deux bras vers l'intérieur.



2- Insérer le fil dans chaque boucle de l'écarteur, en plaçant le bras parallèle au fil.

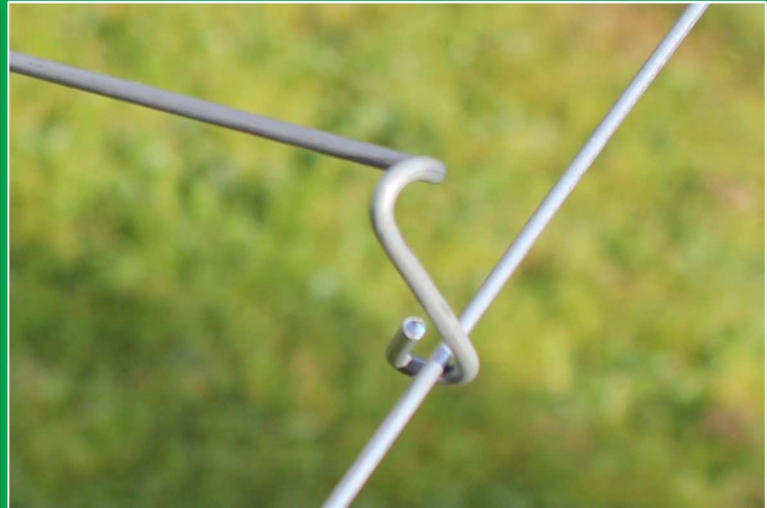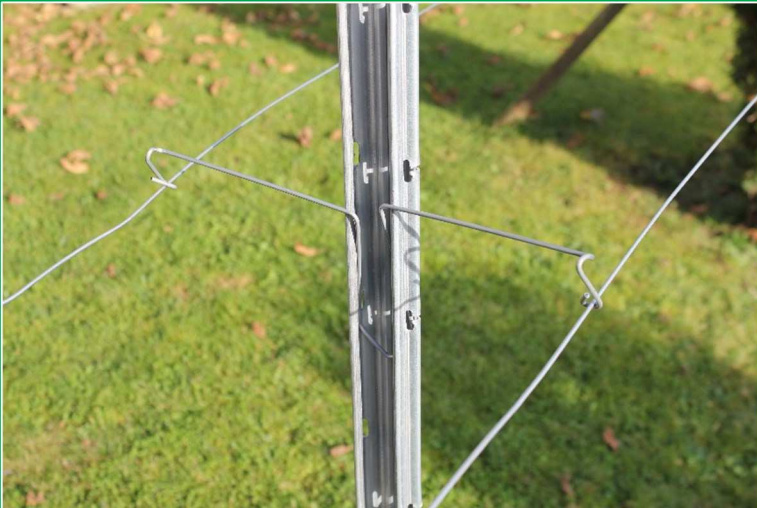

3- Régler la hauteur idéale, en poussant sur les bras, et en faisant glisser l'écarteur dans le piquet.



4- Fermer les bras en tirant (A) le bras de l'écarteur, puis en rabattant (B) la boucle sur le piquet.

