




FELCO 2 - Verde

Forbice da potatore - Elevate prestazioni - Modello classico
Made in Switzerland by FELCO



- **Affidabilità:** impugnature comode, leggere e solide, in alluminio forgiato, garantite a vita* / lama e contro-lama rivettate in acciaio temprato di elevata qualità / taglio netto e preciso / tutti i componenti sono sostituibili
- **Efficacia:** regolazione facile e durevole del taglio / taglia fili di ferro / pulisci-lama
- **Ergonomia:** protezione della mano grazie allo smorzatore di battuta / rivestimento antiscivolo

La nostra raccomandazione (1*: Consigliato, 2*: Fortemente consigliato, 3*: Scelta migliore)

- **Viticultura:** ***
- **Frutticoltura:** ***
- **Orticoltura:** ***
- **Parchi e giardini:** ***
- **Vivaio:** ***
- **Mano piccola:** ***
- **Mano media:** ***
- **Mano grande:** ***
- **Per destrorsi:** ***
- **Mancino:** ***

Le caratteristiche di eccellenza



Taglia fil di ferro

Le lame sono dotate di un incavo che permette di tagliare dei fili di ferro di piccolo diametro, senza danneggiare il taglio della lama stessa.



Pulisci-lama

Il pulisci-lama permette di potare vegetali in attività linfatica, senza il rischio di appiccicare la lama. Fa risparmiare tempo e facilita il taglio, eliminando la sporcizia e la linfa dopo ogni colpo di taglio.



Dispositivo di regolazione micrometrica

Il dispositivo di regolazione di precisione FELCO garantisce per tutta la vita dell'attrezzo una regolazione ottimale della testa di taglio, permettendo così un taglio netto e preciso.



Sistema di ammortizzamento

Il battente e lo smorzatore riducono l'urto di fine taglio, proteggendo così la mano e il polso.



Impugnature in alluminio forgiato

Leggerezza, robustezza e rigidità grazie ad una lega di alluminio ed al procedimento, perfettamente controllato da FELCO, di sagomatura del materiale con stampaggio di precisione. Parti garantite a vita*.

Accessori



[FELCO 902](#) **Attrezzo per l'affilatura** - Pietra per affilare



[FELCO 903](#) **Attrezzo per l'affilatura** - Affilatoio



[FELCO 910](#) **Custodia in pelle** - Con passante e clip a molla



[FELCO 912](#) **Custodia in pelle** - Con clip a molla

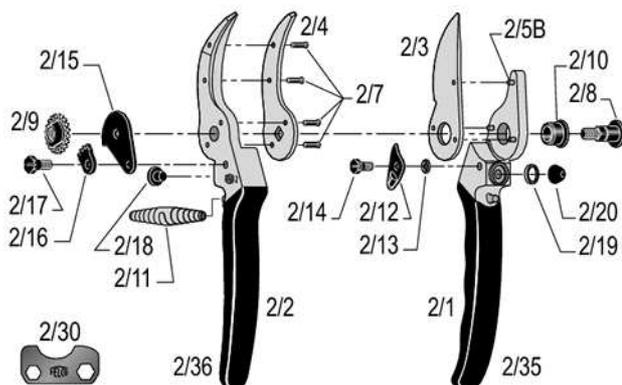










[FELCO 980](#) **Spray per manutenzione**



[FELCO 990](#) **Grasso per manutenzione**

Ricambi



FELCO	RIF.	Descrizione	Composizione
	2/30	Chiave di regolazione	1x 2/30
	2/3	Lama	1x 2/3
	2/4	Contro-lama con ribattini	1x 2/4 + 4x 2/7
	2/90	Set	1x 2/17 + 1x 2/16 + 1x 2/9 + 1x 2/8
	2/91	Set	2x 2/11
	2/92	Set	1x 2/15 + 1x 2/18 + 1x 2/14 + 1x 2/12 + 1x 2/13 + 1x 2/20
	2/93	Set	4x 2/18 + 6x 2/20
	2/94	Set	1x 2/9 + 1x 2/8
	2/1	Impugnatura senza lama	1x 2/1 + 3x 2/5B + 1x 2/19 + 1x 2/20 + 1x 2/10 + 1x 2/13 + 1x 2/12 + 1x 2/14 + 1x 2/35
	2/2	Impugnatura con contro-lama	1x 2/2 + 1x 2/4 + 4x 2/7 + 1x 2/18 + 1x 2/36
	2/35	Guaina per l'impugnatura porta-lama	1x 2/35
	2/36	Guaina per l'impugnatura contro-lama	1x 2/36
	2/5B	Ribattino per lama	1x 2/5B
	2/7	Ribattino per contro-lama	1x 2/7
	2/8	Bullone	1x 2/8
	2/9	Dado dentellato	1x 2/9
	2/10	Boccola	1x 2/10
	2/11	Molla a riccio nichelata	1x 2/11
	2/12	Gancetto d'arresto	1x 2/12
	2/13	Rondella elastica per gancetto d'arresto	1x 2/13
	2/14	Vite per gancetto d'arresto	1x 2/14
	2/15	Placca di base	1x 2/15
	2/16	Settore dentato	1x 2/16
	2/17	Vite per settore dentato	1x 2/17

■	2/18	Battente	1x 2/18
○	2/19	Anello di fissaggio	1x 2/19
▶	2/20	Smorzatore	1x 2/20

Manutenzione



Pulizia

Si consiglia di pulire l'attrezzo dopo ogni utilizzo. Se l'attrezzo è particolarmente sporco o suscettibile alla ruggine dopo essere stato esposto all'umidità, non posticipatene la pulizia.



Lubrificazione

Dopo la pulizia, si consiglia di oliare l'attrezzo per proteggerlo dalla corrosione. L'olio permette inoltre di sbloccarlo in caso d'inceppamento.



Affilamento

Si consigliamo di affilare l'attrezzo almeno una volta al giorno, ma se pensate che non tagli più come prima, affilatelo subito!



Smontaggio

Si consiglia di smontare regolarmente l'attrezzo, tutt'al più tardi quando vi sembra che si stia inceppato.

Sostituzione delle parti



Sostituire la lama

Quando la lama e la contro-lama non si sfiorano più, o se la lama è troppo danneggiata, si raccomanda di cambiarla. Registrate il gioco della lama e della contro-lama aggiustando lo sforzo di bloccaggio del dado. La lama deve sfregare addosso alla contro-lama per i 2/3 della sua lunghezza.



Sostituire lo smorzatore

Quando l'attrezzo si chiude troppo bruscamente al momento del taglio e il battente è ancora in buono stato, si raccomanda di sostituire lo smorzatore.



Sostituire il battente

Quando l'attrezzo si chiude troppo bruscamente al momento del taglio e lo smorzatore è ancora efficiente, è necessario sostituire il battente.



Sostituire il gancetto d'arresto

Quando il gancetto d'arresto è danneggiato e si allenta durante l'uso, nonostante un'ulteriore regolazione della vite, sostituitelo.



Sostituire le guaine delle impugnatura

Quando le guaine delle impugnature sono troppo danneggiate, potete sostituirlo. Immergete le guaine delle impugnatura per 2 minuti in acqua bollente – colla consigliata: Loctite 415.