


FICHE DE MISE EN ROUTE RAPIDE DU GASMAN IR CO2
POUR UNE UTILISATION EN CAVE DE VINIFICATION


1. Charge de l'appareil

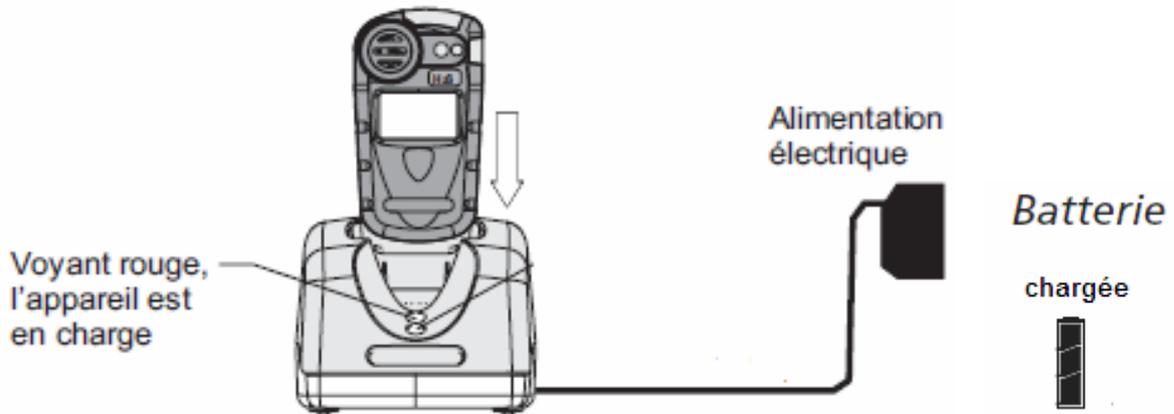


2. Mise en marche de l'appareil



Appuyer 3 secondes (voyant rouge clignote relâcher)

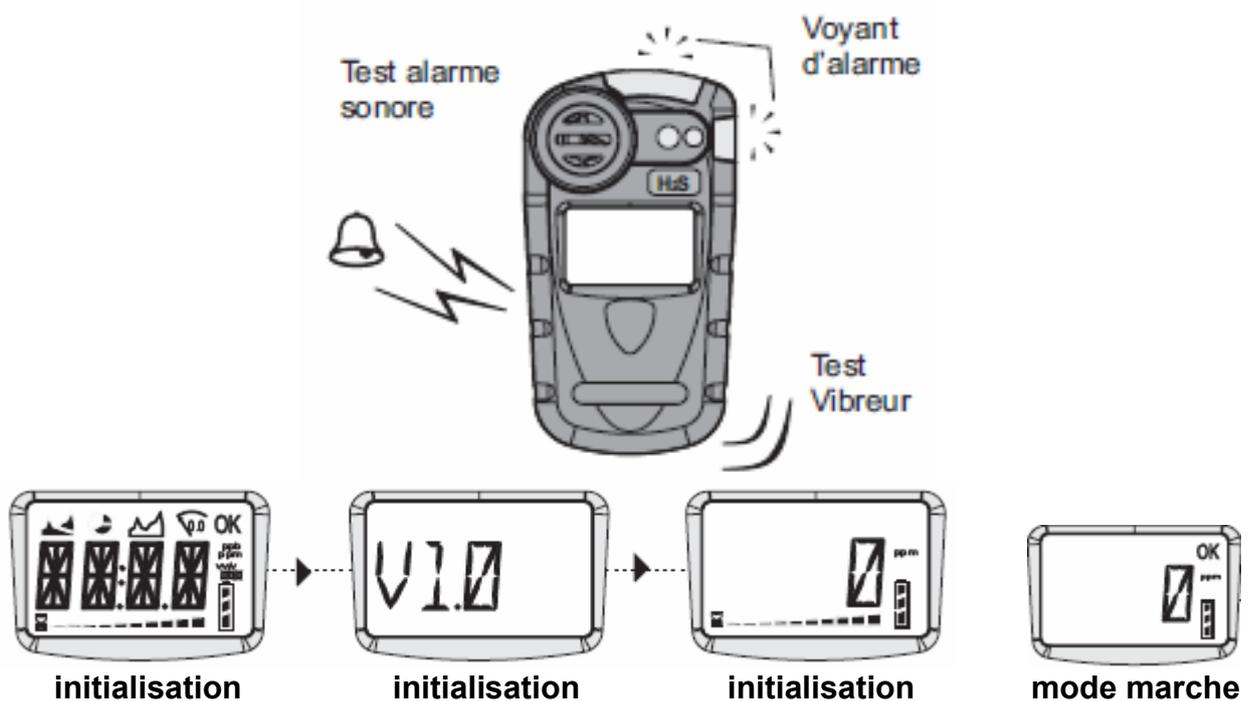

3. Mise à l'arrêt de l'appareil

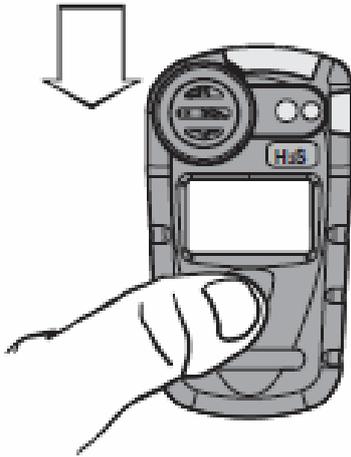

Appuyer 5 secondes (décompte puis OFF relâcher)

4. Franchissement des seuils d'alarme (AL – 1) et (AL – 2)



EVACUER LA ZONE EN CAS D'ALARME NIVEAU 2

Acquittement automatique de l'alarme de niveau 1 et 2 si la valeur redescend en dessous du seuil
Acquittement manuel de l'alarme sonore uniquement pour seuil 1 (appuyer une fois sur le bouton)

5. Autres messages pouvant apparaître à l'écran

« VME » Dépassement du seuil d'alarme de la moyenne pondérée sur 8 heures (0,5% CO₂)

« VLE » **Dépassement du seuil d'alarme de la moyenne pondérée sur 15 minutes (3% CO₂)**

CES ALARMES NE S'ACQUITTEMENT QU'EN ETEIGNANT ET EN RALLUMANT LE DETECTEUR



Batterie faible, mettre en charge le détecteur dès que possible