



AMARRES SPECIALES SOLS PIERREUX

L'AMARRE FENOX


3 LONGUEURS POUR SOLUTIONNER
VOS PROBLEMES





LONGUEURS

- 350 mm
- 500 mm
- 600 mm



- Haute résistance mécanique
- Haute résistance à la corrosion :
Acier galvanisé à chaud au trempé

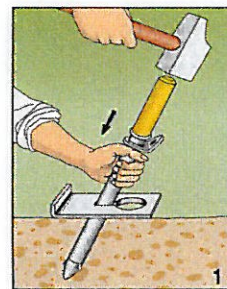

1-2
Introduire l'amarre Fenox dans la plaque de pose.
A l'aide de l'outil d'enfoncement et d'un marteau planter l'amarre jusqu'au niveau de la plaque, le "bracket" étant placé comme indiqué sur croquis n° 1 et 2.

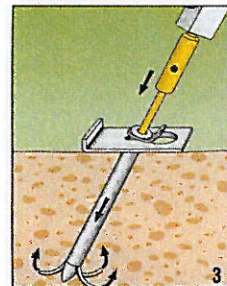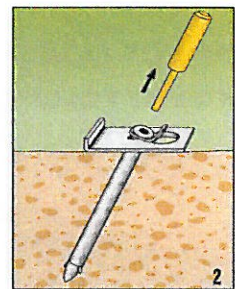


3-4
Introduire le mandrin dans le tube de l'amarre et frapper avec un gros marteau jusqu'à ce que la partie supérieure du mandrin atteigne la collerette de l'amarre.

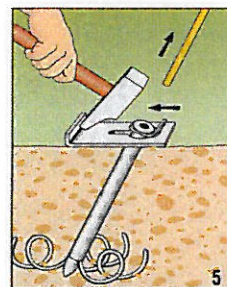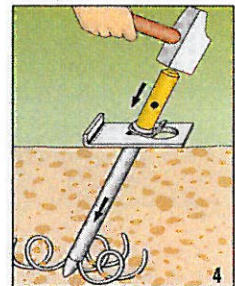

5-6
Enlever le mandrin et dégager la plaque de pose.
- Accrocher le fil de fer.

Attention :
bien installer l'amarre Fenox dans l'axe du fil.

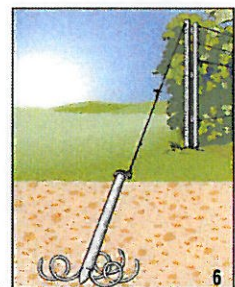

* Bracket : crochet livré avec les amarres Fenox.

OUTILLAGE DE POSE

Indispensable à la mise en place des amarres FENOX

PLAQUE DE POSE



OUTIL D'ENFONCEMENT



MANDRIN

