



FELCO 160L verde

Forbice da potatore - Modello per mano grande

Made in Switzerland by FELCO, US: PATENT NO US D584,121 S, AU and CN: PATENTED



25mm/1in.

220mm/8.7in.

190g/6.7oz.

- **Affidabilità:** impugnature comode, incredibilmente leggere e solide, in fibre composite ad elevatissima resistenza / lama e contro-lama in acciaio temprato di elevata qualità / taglio netto e preciso / tutti i componenti sono sostituibili.
- **Efficacia:** regolazione del taglio molto facile e persistente.
- **Ergonomia:** protezione della mano e del polso grazie alla forma ideale delle impugnature / piacevole al tatto.

La nostra raccomandazione (1*: Consigliato, 2*: Fortemente consigliato, 3*: Scelta migliore)

- **Viticultura:** ***
- **Frutticoltura:** ***
- **Orticoltura:** ***
- **Parchi e giardini:*****
- **Vivaio:** ***
- **Mano piccola:** ***
- **Mano media:** ***
- **Mano grande:** ***
- **Mancino:** ***

Le caratteristiche di eccellenza



Impugnature in materiali compositi


Polimeri ad alta resistenza rinforzati con fibra di vetro.




Testa di taglio angolata

Per ridurre i rischi di disturbi muscolo-scheletrici ed aumentare la comodità d'uso, la testa di taglio risulta inclinata.

Accessori

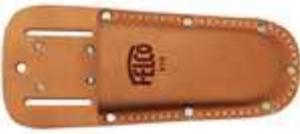-  [FELCO 902](#) Attrezzo per l'affilatura Pietra per affilare
-  [FELCO 903](#) Attrezzo per l'affilatura Affilatoio
-  [FELCO 910](#) Custodia in pelle - Con passante e clip a molla
-  [FELCO 912](#) custodia in pelle - Con clip a molla
-  [ELCOF 980](#) Spray permanenzioneo
-  [FELCO 990](#) Grasso per manutenzione

Ricambi

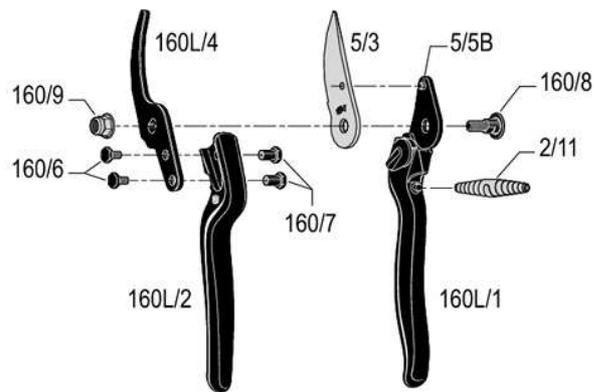

FELCO	RIF.	Descrizione	Composizione
	5/3	Lama	1x 5/3
	160L/4	Contro-lama con viti e dado	1x 160L/4 + 2x 160/6 + 2x 160/7
	2/91	Set	2x 2/11
	160/94	Set	1x 160/9 + 1x 160/8
	160L/1	Impugnatura senza lama	1x 160L/1 + 1x 5/5B
	160L/2	Impugnatura senza contro-lama	1x 160L/2
	5/5B	Ribattino per lama	1x 5/5B
	160/6	Vite per contro-lama	1x 160/6
	160/7	Dado per contro-lama	1x 160/7
	160/8	Bullone	1x 160/8
	160/9	Dado dentellato	1x 160/9
	2/11	Molla a riccio nichelata	1x 2/11

Manutenzione



Pulire

Si consiglia di pulire il vostro attrezzo dopo ogni utilizzo. Se il vostro attrezzo è particolarmente sporco o suscettibile di arrugginire dopo essere stato esposto all'umidità, non posticipatene la pulizia.



Lubrificare

Dopo la pulizia, si consiglia di oliare l'attrezzo per proteggerlo dalla corrosione. L'olio permette inoltre di sbloccarlo in caso d'inceppamento.



Affilare

Si consiglia di affilare il vostro attrezzo come minimo una volta al giorno, ma se vi accorgete che non tagli più come prima, affilatelo subito!



Smontare

Si consiglia di smontare regolarmente il vostro attrezzo, tutt'al più quando vi sembra che si stia inceppando.

Sostituzione di alcuni elementi



Sostituire la lama

Quando la lama e la contro-lama non sfiorano più, o se la lama è troppo danneggiata, si raccomanda di cambiarla. Registrate il gioco della lama e della contro-lama aggiustando lo sforzo di bloccaggio del dado. La lama deve sfregare addosso alla contro-lama per i $2/3$ della sua lunghezza.



Sostituire la contro-lama

Quando la lama e la contro-lama non sfiorano più, o se la controlama è troppo danneggiata, si raccomanda di cambiarla.